FRUITSTAR

L'extracteur à jus parfait pour les fruits

Mode d'emploi

Mode d’emploi

Normes du produit	
Article	Extracteur de jus FruitStar
Modèle	FS-610
Voltage	110-120 V
Fréquence	50-60 Hz
Puissance	240 W
Dimensions	L 24,5 x l 18,4 x H 41,4 cm
Poids	7 kg

Conservez ces instructions

Ce manuel contient d’importantes informations de sécurité concernant la maintenance, l‘utilisation et la manipulation de ce produit. Ne pas suivre les instructions contenues dans ce manuel peut provoquer de sérieuses blessures. Si vous ne comprenez pas le contenu de ce manuel, veuillez le soumettre à une tierce personne. Ne manipulez pas cet appareil, à moins d‘avoir lu et compris le contenu de ce manuel.

Consignes importantes de sécurité

Interdit
A ne pas faire
Débranchez la prise
Ne pas démonter
Suivez les instructions

N'utilisez pas de multriprise

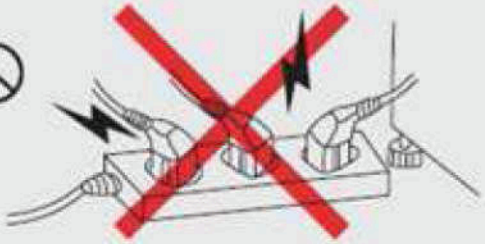

Ne branchez pas la prise avec des mains humides

Débranchez la prise lorsque vous n'utilisez pas l'appareil

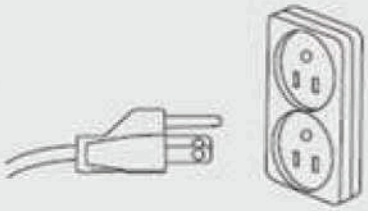

Utilisez un chiffon doux sec pour nettoyer l'appareil

Ne laissez pas tomber l'appareil

Ne débranchez pas la prise en tirant sur le cordon électrique

N'insérez aucun couvert, autre ustensile métallique ou vos doigts dans l'appareil lorsqu'il est branché

Précautions d'utilisation

Ne lavez pas les accessoires au lave-vaisselle ou à l'eau très chaude

N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur

Ne réparez pas et ne démontez pas l'appareil vous-même

N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer l'appareil

Ne posez pas l'appareil sur une surface instable

Ne tordez pas / n'écrasez pas le cordon électrique

Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants

Ne vaporisez d'eau ni de produit inflammable sur l'appareil

Accessoires et pièces détachées

Instructions de montage / démontage

1 Placez la vis sans fin verticale dans le tamis à jus. Puis placez le tamis et la vis dans le panier rotatif. Appuyez tout en tournant afin de bien positionner le filtre et la vis dans le panier rotatif

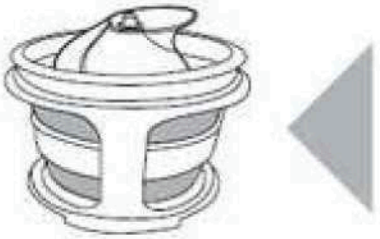

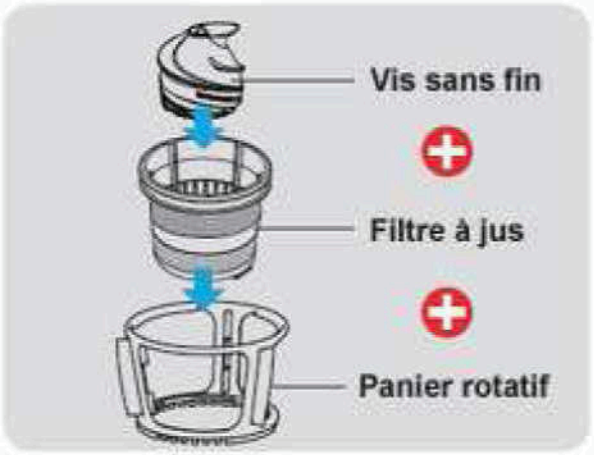

2 Positionnez l'ensemble vis sans fin + filtre à jus + panier rotatif dans le bol de sortie de jus/pulpe.

Assurez-vous que les points rouges du filtre à jus et du bol de sortie de jus/pulpe sont bien alignés.

3 Positionnez la cheminée d'alimentation sur le bol de sortie de jus/pulpe. Alignez le repère "OPEN" avec le point rouge du bol de sortie de jus/pulpe

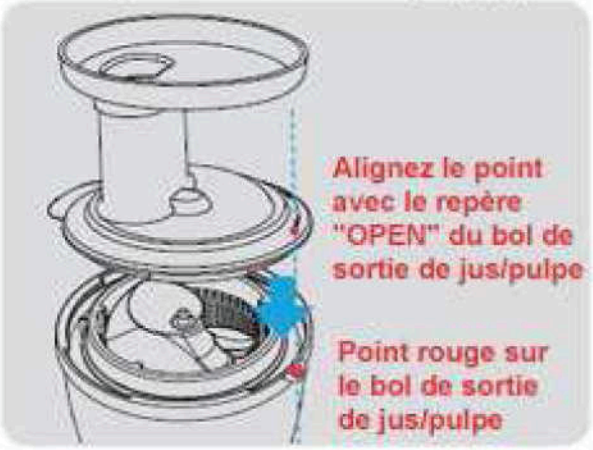

4 Tournez la cheminée d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre afin que le repère "CLOSE" soit en face sur point rouge du bol de sortie

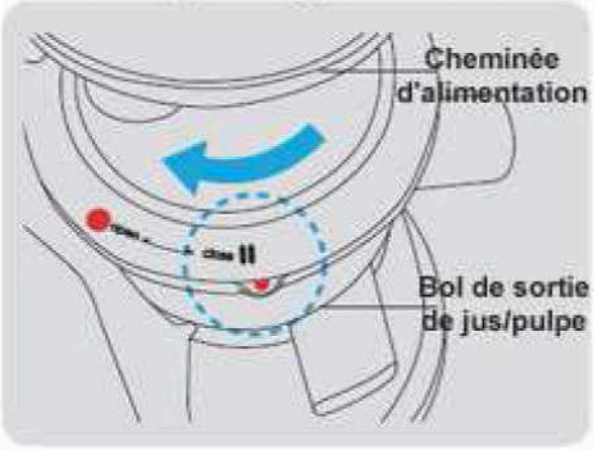

Instructions de montage / démontage

5 Positionnez le bloc d'extraction de jus (vis + filtre + bol de sortie) sur le bloc moteur. Localisez la petite flèche blanche à l'arrière de la cheminée d'alimentation et positionnez-la en face du repère "OPEN" situé à l'arrière du bloc moteur.

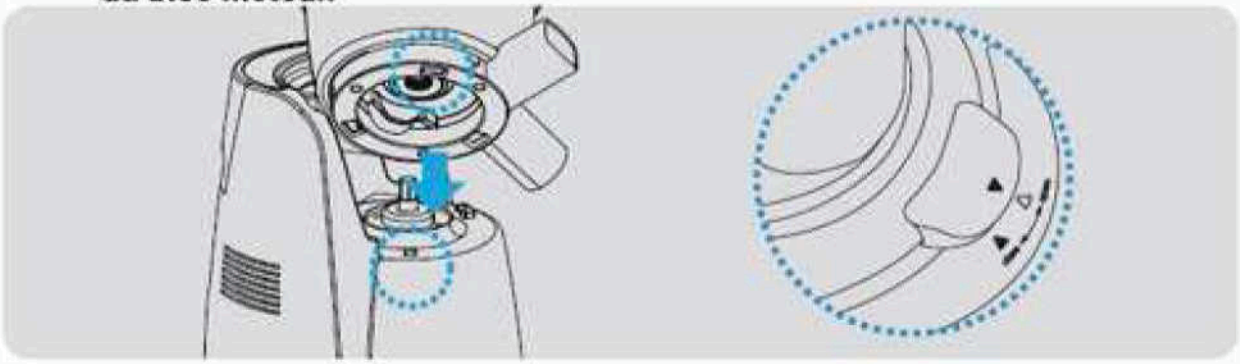

6 Tournez le bol de sortie de jus/pulpe dans les sens des aiguilles d'une montre afin que la flèche noire située sur la cheminée d'alimentation soit alignée avec avec la flèche noire située sur le bloc moteur.

Assurez-vous que le repère "CLOSE" situé sur la cheminée d'alimentation est bien aligné avec le point rouge situé sur le bol de sortie de jus/pulpe.

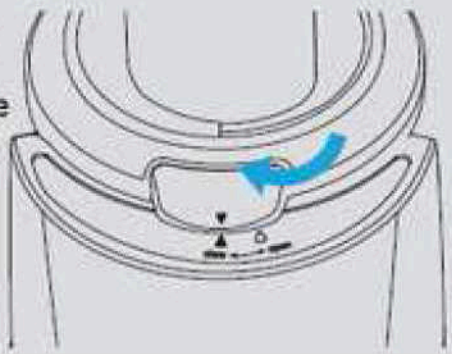

7 Placez correctement les récipients collecteurs sous les sorties de jus et de pulpe

* Pour démonter l'extracteur, procédez à l'inverse des instructions précédentes

Instructions d'utilisation

1. **Lavez les aliments avant de les passer dans l'extracteur de jus Fruitstar, et découpez-les de manière à ce qu'il n'excèdent pas 10/15cm de longueur et 3cm de largeur.**

2. **Assurez-vous que bouton situé sur le côté de l'extracteur est bien sur la position "OFF" avant de brancher la prise sur le secteur.**

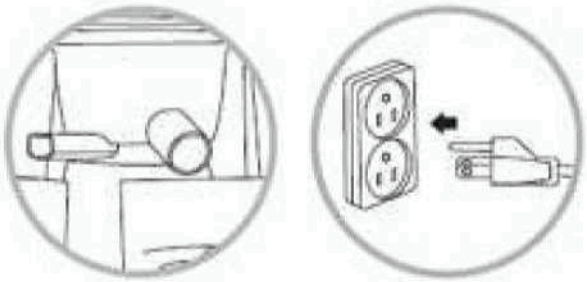

* Ne laissez pas l'appareil tourner à vide pendant plus d'une minute.

* Vérifiez si les récipients collecteurs sont bien placés sous les sorties de jus et de pulpe.

3. **Pour démarrer l'extracteur de jus, appuyez sur le bouton pour le mettre sur la position "FORWARD". Passez les aliments dans la cheminée d'alimentation pour commencer l'extraction.**

* L'extracteur de jus peut faire un peu de bruit lors de son fonctionnement. Cela n'indique pas forcément un problème.

* Ajoutez les aliments un par un, et attendez que l'extracteur ait complètement pressé les aliments avant d'en rajouter.

*N'insérez aucun ustensile ou vos doigts dans l'appareil. Utilisez le poussoir pour entraîner les aliments vers le bas.

4. **Après l'extraction, éteignez l'extracteur de jus. Désassemblez les différentes pièces et lavez-les de suite.**

Instructions d'utilisation

QUE FAIRE SI L'EXTRACTEUR DE JUS S'ARRETE ?

Si l'appareil s'arrête au milieu de l'extraction, appuyez sur le bouton pour le mettre en position "OFF". Puis placez le bouton en position "REVERSE" et maintenez-le ainsi afin que les fruits et légumes bloqués entre la vis et le tamis en soient délogés. Replacez le bouton sur "OFF" puis "FORWARD". (Répétez la procédure 3 fois de suite)

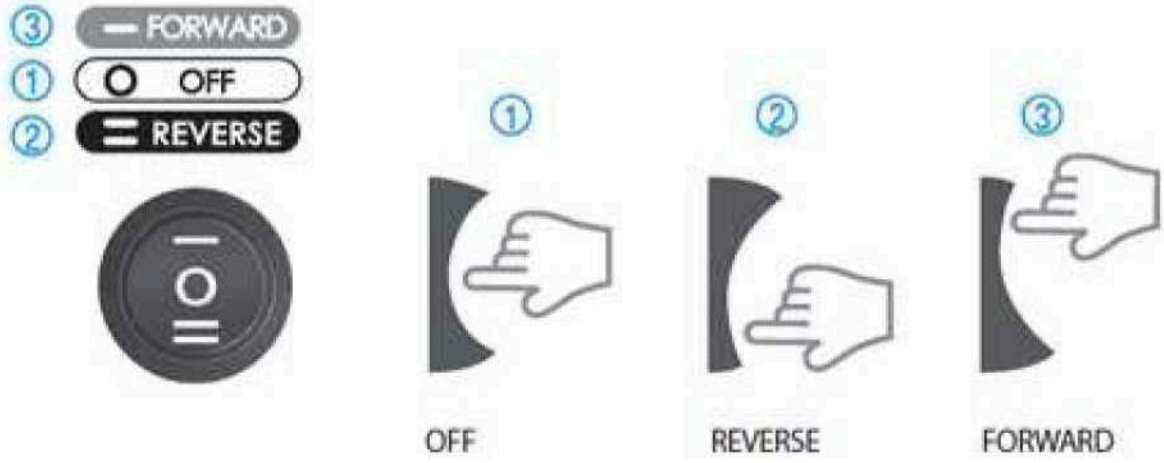

*** Lorsque l'appareil tourne normalement sur la position "FORWARD" et que vous l'arrêtez (position "OFF") pour ensuite mettre le bouton sur la position "REVERSE", attendez que l'appareil se soit complètement arrêté.**

***Si vous appuyez sur le bouton pour le mettre dans la position "REVERSE" avant que l'appareil se soit compètement arrêté, vous pourriez endommager l'appareil.**

*** Lorsque vous utilisez l'appareil en fonction "REVERSE", la cheminée d'alimentation peut être entrainée par le mouvement contra-rotatif et être désenclanchée : maintenez d'une main la cheminée d'alimentation lorsque vous activez cette fonction.**

*** Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, arrêtez-le, débranchez-le, désassemblez les différentes parties et nettoyez-les. Remontez l'appareil et refaites une tentative.**

Résolution de problèmes

PROBLEME	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas	- Vérifiez si la fiche est correctement insérée dans la prise. - Vérifiez si l'appareil a été correctement monté. - Contactez le magasin où vous avez acheté votre extracteur.
Le jus ne sort pas sufisamment ou trop de jus sort par la sortie de pulpe	- Vérifiez si la pièce en caoutchouc grise a été placée correctement. - Vérifiez si les fruits ou légumes sont frais.
L'appareil s'est arrêté de fonctionner	- Vérifiez s'il n'y a pas trop d'ingrédients introduits à la fois. - Vérifiez si vous avez retiré les noyaux. - Vérifiez si vous avez bien découpé les légumes fibreux en petits morceaux. - Rallumez l'appareil et utilisez l'option "REVERSE" pendant 2/3 secondes et réessayez.
L'appareil émet un son aigu lorsque vous préparez votre jus	C'est tout à fait normal : il s'agit du bruit des aliments pressés contre le filtre par la vis de pressage.
L'appareil vibre	Un légère vibration de la machine est normale. Cela signifie que le moteur fonctionne correctement. En plaçant votre main à l'endroit où le bord du goulot d'alimentation touche le réceptacle, vous sentirez un léger mouvement. Il s'agit du résultat normal des mouvements de l'appareil.
Le réceptacle bouge et tourne quand vous utilisez l'option "REVERSE"	Cela peut arriver quand la vis de pressage est coincée par des aliments. Replacez le réceptacle et la cheminée d'alimentation dans la bonne position avant de remettre l'appareil en marche.

Extracteur de Jus FruitStar

Garantie

L’extracteur de jus vertical FruitStar est garanti 2 ans. La garantie comprend les vices de matériaux, de conception et de fabrication de l‘ensemble des pièces. Si durant ce délai de 2 ans, un défaut ou un dysfonctionnement apparaissait sur votre extracteur de jus vertical FruitStar (dans le cadre d’une utilisation conforme aux instructions), l‘importateur s’engage à la réparer, en remplacer gratuitement les pièces défectueuses ou à livrer un nouvel appareil en échange.
La mise en jeu de cette garantie implique le renvoi de l‘appareil parfaitement **propre et nettoyé avec toutes ses pièces détachées** au service après-vente dans un emballage approprié. Important : si les pièces détachées ou l‘appareil ne sont pas propres, le centre de service après-vente en facturera le nettoyage indépendamment de tout droit de garantie.

CONSEILS

Conservez l’emballage d‘origine au cas où vous devriez renvoyer votre extracteur de jus vertical FruitStar.
Avant tout renvoi, **appelez d‘abord le service après-vente** : un appel suffit souvent à remédier au problème.
Et si le retour s’avère nécessaire, l’appel préalable vous permettra de minimiser vos frais d‘expédition.

La garantie ne couvre pas les pannes consécutives à :
a) un usage inadapté de votre extracteur de jus vertical FruitStar.
b) un nettoyage négligent ou inapproprié.
c) une révision réalisée par un personnel non autorisé.
d) un usage différent de celui indiqué dans le mode d‘emploi, une négligence, ou des modifications techniques apportées à l’appareil.

Reportez ici les références de votre appareil.

Extracteur de jus vertical FruitStar

N° de modèle
Date d’achat
Distributeur
Numéro de la facture